Talento 371 kasutamisjuhend.

1.Programmkella võib kasutada nii päeva, kui ka nädala programmkellana. Seadme elektrilist montaazi tohib teostada ainult kvalifitseeritud elektripersonal!
NB ! Toitepinge puudumisel vilgub displeil ainult topeltpunkt. Tekst displeil muutub nähtavaks, kui vajutada suvalisele nupule. Samuti ilmub toitepinge taastumisel displeile kellaaeg umbes 1-2 minutilise viivitusega.
Antud programmkellal on kehtiv eesti talvine kellaaeg (automaatset suve-talveaja ümerlülitust ei toimu) ja nädalapäev.
Kui soovite muuta kellaaega, nädalapäeva või valida mõni muu kellaaja ümberlülituse programm, siis vaadake punkti 2.

2.Käesoleva kellaaja sisestamine.
Vajutada klahvi Res. Vajutada ±1h 3 korda, displeil **no**. Edasi klahvi ◷ 2 korda. Topeltpunktid ei vilgu. Sisestada käesolev kellaaeg (h, m) ja nädalapäev (Day). Kui hoida klahve h ja m kauem kui 2 sekundit, siis järgneb numbrite kiire edasiminek. Vajutada uuesti klahvi ◷. Topeltpunkt hakkab vilkuma, kellaaeg läheb edasi. (Kellaaja näitu saab valida: 12h või 24 h, selleks hoida klahvi h surutult ja samal ajal vajutada klahvi Res. , kõik segmendid ilmuvad displeile. Ca 1 sekundi möödudes ilmub displeile AM 12.00. Vabastada klahv h).

2.1 Käesoleva nädalapäeva sisestamine.
Käesoleva nädalapäeva sisestamiseks tuleb eelnevalt valida kolme võimaliku programmi vahel:
a) **AU** - automaatne suveajale ümberlülitusprogramm, ümberlülitus toimub vastavalt Euroopas kehtestatud suveajale.
b) **cHA** - programmeeritav suveaja ümberlülitusprogramm, suveajale ümberlülitus toimub teie poolt määratavatel kuupäevadel.
c) **no** - ei toimu suveajale ümberlülitust.

2.1.1 Nädalapäeva sisestamine **AU** - automaatse suveajale ümberlülitusprogrammi kasutamisel.
- Vajutada klahvi ◷, topeltpunkt ei vilgu, displeilt kaob CH1:○◷.
- Vajutada klahvi +1h nii mitu korda, kui displeile ilmuvad tähed **AU**.
- Vajutada klahvi Prog. ja sisestada käesolev aasta, kasutades klahve h või m.
- Vajutada klahvi Prog. ja sisestada käesolev kuupäev, kasutades klahvi h - kuupäeva ja klahvi m - kalendrikuu sisestamiseks. Programmkell valib automaatselt käesoleva nädalapäeva.
- Vajutades nüüd klahvi Prog. on võimalik kontrollida kuupäevi, millal toimub suveajale ümberlülitus.
- Vajutada klahvi ◷. Sisestamine on lõppenud.

2.1.2 Nädalapäeva sisestamine **cHA** - programmeeritava suveaja ümberlülitusprogrammi kasutamisel.
- Vajutada klahvi ◷, topeltpunkt ei vilgu, displeilt kaob CH1:○◷.
- Vajutada klahvi +1h nii mitu korda, kui displeile ilmuvad tähed **cHA.**
- Vajutada klahvi Prog. ja sisestada käesolev aasta, kasutades klahve h või m.
- Vajutada klahvi Prog. ja sisestada käesolev kuupäev, kasutades klahvi h - kuupäeva ja klahvi m - kalendrikuu sisestamiseks. Programmkell valib automaatselt käesoleva nädalapäeva.
- Vajutada klahvi Prog. Suveaja alguskuupäev ilmub displeile, selle muutmiseks kasutada klahvi h - kuupäev ja klahvi m - kalendrikuu.
- Vajutada klahvi Prog. Suveaja lõpu kuupäev ilmub displeile, selle muutmiseks kasutada klahvi h - kuupäev ja klahvi m - kalendrikuu .
- Vajutada klahvi ◷. Sisestamine on lõppenud.

2.1.3 Nädalapäeva sisestamine **no** - suveajale mitteümberlülitusprogrammi kasutamisel.
- Vajutada klahvi ◷, topeltpunkt ei vilgu, displeilt kaob CH1:○◷.
- Vajutada klahvi +1h nii mitu korda, kui displeile ilmuvad tähed **no**.
- Vajutada klahvi ◷ kaks korda ja valida klahviga Day käesolev nädalapäev, 1 = esmaspäev…7 = pühapäev
- Vajutada klahvi ◷. Sisestamine on lõppenud.

3. Programmeerimine.
a) Vajutades klahvi Prog. ilmub 1. vaba mälu koht: displeil -- --:-- --.
b) Klahviga ☜ 1 valida sobiv lülitusväljund: ⦿ - sisselülitus, ○ - väljalülitus.
c) Vajutades klahvi Day saab valida nädalapäevade plokid või nädalapäeva.
d) Klahvidega h ja m pannakse paika tunnid ja minutid. Kui hoida klahvi h kauem kui 2 sekundit, siis järgneb numbrite kiire edasiminek.

Vajutades klahvile Prog. salvestatakse olemasolev ja ilmub uus tühi mälu koht.
Vajutades klahvile ◷ toimub samuti olemasoleva programmi salvestamine ja displeil on käesolev kellaaeg.

4. Lugemine.
Programmeeritud lülituskäske saab samm-sammult lugeda klahviga Prog. Iga displei näit vastab ühele mälukohale. Samuti saab aktiveerida programmi automaatseks lugemiseks. Selleks vajutada klahvi Prog., edasi ±1h. Nüüd näitab iga minuti järel displeil kellaaega ja salvestatud programme.

5. Muutmine.
Iga lülituskäsku, mis on klahviga Prog. välja kutsutud, saab muuta. Selleks sisestatakse uued andmed, kirjutades vanad üle. Klahviga Prog. salvestatakse muudetud lülituskäsud.

6. Kustutamine.
Lülituskäsu kustutamiseks kasutada klahvi Clear. Antud lülituskäsk kustub mälus. Klahviga Res. kustutatakse ainult praegune kellaaeg.

7.Käsitsilülituse funktsioonid. Vajutades klahvidele ☜1 saab muuta lülitusväljundit.

- Kui displeil on sümbol ◷ - toimub ümberlülitus automaatselt sisestatud kellaaegadel.
- Kui displeil on sümbol ☜ - toimus käsitsi ümberlülitus. Programmkell tühistab selle lülituskäsu järgneva programmeritud lülitusajaga.

8. Elektriline ühendamine

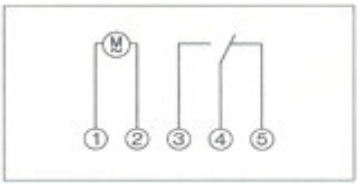

9.Tehnilised andmed.

Lülitusvõimsus	16(2,5)A/250V
Töötemperatuur	-25℃ kuni +55℃
Käigu täpsus	± 1,0 sek./ööpäevas + 20℃ juures
Käigu reserv	3 aastat
Patarei eluiga	10 aastat
Mälu kohti	40
Programmeeritav	iga minuti tagant
Ülepingekaitse	min 8kV
Lülitusväljund	ümberlülitav
Säästuprogramm	
Automaatne programmi lugemine	